

# GUTE VORBEREITUNG

## 1 INFORMIEREN SIE SICH

Verschaffen Sie sich einen **grundlegenden Überblick** über mögliche Hochwassergefahren in Ihrer Umgebung. Informieren Sie sich bei aktueller Hochwasser-Gefährdung.

Um persönliche Gefährdungen besser einzuschätzen, sollten Sie nicht nur den Wohnort, sondern auch den Arbeitsplatz und häufig besuchte Orte berücksichtigen. Die interaktive Risikolandkarte HORA ([www.hora.gv.at](http://www.hora.gv.at)) bietet eine **erste Einschätzung der Gefahrenlage**. Da Hochwasser oft unerwartet auftritt, sind **aktuelle und zuverlässige Informationen** entscheidend. Vertrauenswürdige Quellen wie die Hochwassergefahrenkarte des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft sowie das Portal eHYD mit aktuellen Pegelständen (beide erreichbar unter [maps.wisa.bml.gv.at](http://maps.wisa.bml.gv.at)) liefern präzise Auskünfte.



# WÄHREND DES HOCHWASSERS

## 5 SICHERN SIE IHR FAHRZEUG

Die Fahrzeugnutzung im überfluteten Bereich wird oft unterschätzt. Bereits bei einer Wassertiefe von nur 30 cm können Autos **aufschwimmen und abdriften**. Ist Hochwasser zu befürchten, sollten Fahrzeuge **aus dem Risikogebiet** entfernt werden.

**Unterführungen und Tiefgaragen** laufen schnell mit Wasser voll. Hindernisse wie hochgespülte Kanaldeckel erhöhen das Risiko, stecken zu bleiben. Überflutete Bereiche daher **keinesfalls befahren!**

Sind Fahrzeuge in einem überfluteten Bereich, kann der Wasserdruck die **Türen blockieren**. Diese sind dann nicht mehr von innen zu öffnen. Ist bereits Wasser in das Fahrzeug eingedrungen, **starten Sie es nicht erneut**, um Schäden zu vermeiden.

Bei **Elektroautos** sorgt das Hochvoltsystem automatisch für Spannungssicherheit. Dennoch sollten Fahrzeug und Ladestationen nach Wasserkontakt geprüft werden.



## 2 ERSTELLEN SIE EINEN NOTFALLPLAN

Wer macht was? Wer informiert wen? Welche Fluchtwege gibt es? Ein persönlicher **Alarm- und Notfallplan** hilft, unter Zeitdruck rasch und gezielt zu handeln, gibt Orientierung und verhindert Panik.

Sie können bereits im Voraus wichtige **Dokumente und Wertgegenstände** in Sicherheit bringen oder **Notfallausrüstungen** bereitlegen. Laden Sie sich die Checkliste dazu einfach herunter und passen Sie sie individuell an Ihre Situation an.

Ein gut durchdachter Notfallplan gibt Gewissheit, für den Ernstfall gerüstet zu sein. Nehmen Sie sich die Zeit – für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie, Freund:innen und Arbeitskolleg:innen!




## 3 BAUEN SIE HOCHWASSERSICHER

Hochwassergefahren können bereits bei **Grundstückswahl, Geländegestaltung und Hausbau** deutlich minimiert werden. Standortwahl und kluge Vorsorgemaßnahmen können Schäden verringern.

Verwenden Sie bevorzugt wasserbeständige bzw. wasserunempfindliche und möglichst hohlraumarme **Baustoffe**. In Hochwasserrisikogebieten sollten Sie Holzriegelbauten vermeiden. Minimieren Sie **Flächenversiegelungen** und bepflanzen Sie erosionsanfällige Flächen.

Dichten Sie **Gebäudeöffnungen** (Türen und Fenster) und Gebäudehüllen ab. Schützen Sie **Lichtschächte und Kellereingänge**. Gestalten Sie den Keller so, dass er leicht zu reinigen ist. **Heizungs- und Stromanlagen** sollten möglichst hoch über dem Fußboden angebracht oder in obere Stockwerke verlagert werden. Sichern Sie Heizöltanks gegen Auftrieb. Beachten Sie spezielle Lageranforderungen bei Heizpellets.

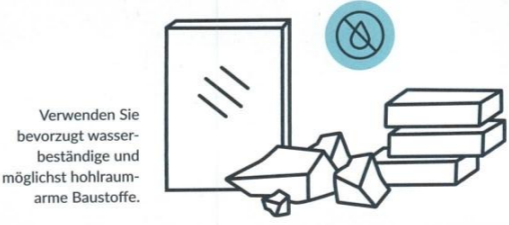

Verwenden Sie bevorzugt wasserbeständige und möglichst hohlraumarme Baustoffe.



## 4 SCHÜTZEN SIE IHR ZUHAUSE RICHTIG

Auch bei **bereits bestehenden Häusern und Wohnungen** können Sie Maßnahmen ergreifen.

Versehen Sie gefährdete Bereiche des Mauerwerks mit **wasserabweisenden Beschichtungen**.

Installieren Sie Rückstauklappen in den **Abwasserleitungen**, um das Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz zu verhindern. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Abwasseranlage.

Platzieren Sie Heizkessel, Waschmaschinen und andere wichtige Geräte auf **erhöhten Podesten** oder in weniger gefährdeten Stockwerken.

Halten Sie **Sandsäcke, aufblasbare Schutzwände** oder wasserfeste **Schutzfolien** bereit, um schnell reagieren zu können. **Tauchpumpen** können helfen, Wasser rasch wieder aus dem Gebäude zu leiten. Üben Sie den Aufbau von Schutzsystemen, um keine Zeit zu verlieren.

Erstellen Sie **provisorische Entwässerungswege** im Garten oder auf dem Grundstück, um Wasser von der Hauswand abzuleiten.

## 6 BEI STROM UND HEIZUNG VORSICHTIG SEIN

Schalten Sie bei drohender Überflutungsgefahr den Strom in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus vorsorglich ab. In Mehrfamilienhäusern erfolgt dies über den Hauptsicherungskasten – informieren Sie Ihre Nachbar:innen oder die Hausverwaltung.

**Berühren Sie niemals** nasse Elektrogeräte oder Steckdosen. Es besteht akute Stromschlaggefahr!

**Heizsysteme im Keller** sollten Sie bei Hochwasserwarnung sofort ausschalten. Öl-Heizungen können beschädigt werden oder auslaufen, was zusätzlich Umweltschäden verursachen kann. **Schließen Sie Öl- oder Gashahn** sowie die Entlüftungsöffnung. Sichern Sie **Wärmepumpen** mit Sandsäcken. **Pellet-Heizungen** bergen ebenfalls Risiken, da Pellets im Kontakt mit Wasser aufquellen und durch ihre Zunahme des Volumens Wände beschädigen bzw. sprengen können.

Lassen Sie nach einem Hochwasser Stromversorgung und Heizsysteme **fachgerecht prüfen**.



## 7 ACHTEN SIE AUF GEFAHRENZONEN

Halten Sie sich bei Hochwasser **niemals im Keller** auf. Dieser füllt sich zuerst mit Wasser. Fluchtwege können blockiert werden und die Gefahr, eingeschlossen zu werden, ist sehr hoch. Gehen Sie bei akuter Hochwasserlage nicht das Risiko ein, noch Gegenstände aus Kellern zu retten – Ihre persönliche Sicherheit steht an erster Stelle!

Meiden Sie Areale mit **Schächten oder Senken**, da auch diese rasch mit Wasser volllaufen und zudem ein erhöhtes Risiko für Stürze oder Einsinken besteht. Informieren Sie sich rechtzeitig über mögliche Gefahrenbereiche in Ihrer Umgebung sowie die **Evakuierungspläne** Ihrer Gemeinde. So wissen Sie, welche Straßen und Brücken bei Hochwasser unpassierbar werden können.

Nehmen Sie auch ihr **Auto** bei Hochwasser nicht in Betrieb, eingedrungenes Wasser kann das Öffnen der Türen von innen blockieren.



# WAS PASSIERT DANACH

## 8 DOKUMENTIEREN UND MELDEN SIE SCHÄDEN

Bei einer massiven Beschädigung des Gebäudes ist eine Kontaktaufnahme mit Feuerwehr oder Fachleuten empfohlen.

Entsorgen Sie beschädigte Möbel, Elektrogeräte, Bauschutt und kontaminierte Materialien fachgerecht.

Tragen Sie beim Aufräumen **Schutzkleidung** – wie feste Handschuhe, Schutzbrille und Mundschutz. Das Wasser kann chemisch verunreinigt sein. Gegenstände im Wasser können zu Verletzungen führen.

**Fotografieren Sie alle Schäden**, halten Sie Details schriftlich fest. Das erleichtert Ihnen die Meldung des Schadenfalls bei Ihrer Versicherung.



## ZUSATZTIPPS

**Nur einwandfreies Wasser nutzen:** Nach einem Hochwasser kann das Trinkwasser durch Keime oder Schadstoffe verunreinigt sein. Beachten Sie Informationen Ihrer Gemeinde bzw. Ihres Wasserwerks. Besondere Vorsicht ist bei Hausbrunnen geboten. Lassen Sie das Wasser gegebenenfalls von einem Labor überprüfen.

**Gesundheitliche Risiken minimieren:** Entfernen Sie Wasser und Schlamm nach einem Hochwasser möglichst zügig und belüften Sie Innenräume. Mit Trocknungsgeräten können Sie Schimmel vermeiden. Sind Heizöl oder Chemikalien in Ihr Haus gelangt, verständigen Sie den Entsorgungsbetrieb oder die Feuerwehr.